

fama



FA110

Boston & Bari



Vídeo explicativo
Explanatory video
Vidéo explicative
Anleitungsvideo



INSTRUCCIÓN DE USO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE / AUFBAU ANLEITUNG

**BOSTON
& BARI**

INSTRUCCIÓN MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE / AUFBAU ANLEITUNG

MATERIAL / MATERIAL MATÉRIEL / MATERIAL:



Vídeo explicativo
Explanatory video
Vidéo explicative
Anleitungsvideo





PASO / STEP ÉTAPE / SCHRITT 1:

1. Atornillamos el brazo a la base, abriendo la cremallera.


1. Screw the arm to the sofa base opening the zipper.

1. Ouvrez la fermeture éclair et vissez l'accudoir à la basse du canapé.

1. Wir befestigen die Armlehne an den Korpus, in dem wir den Reißverschluss öffnen.

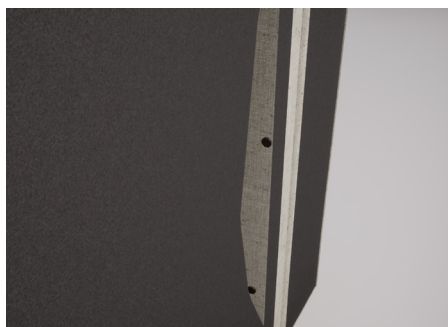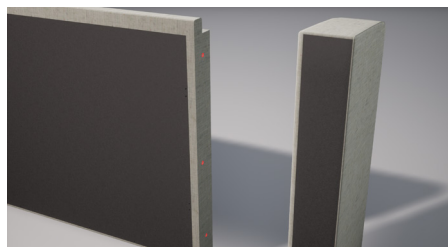

PASO / STEP ÉTAPE / SCHRITT 2:

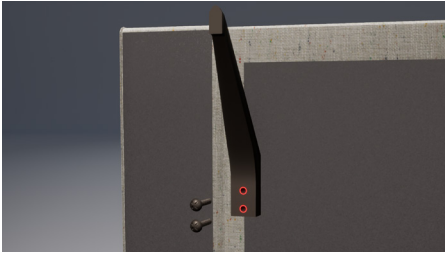

2. Colocamos las patas según su tipo:
 Tipo A: anclar a la base.
 Tipo B: anclar al brazo.

2. Install the legs according to their type:

*A Type: attach them to the base.
 B Type: attach them to the arm.*

2. Fixez le pieds en faisant attention au type :
 Type A: fixation à la basse du canapé
 Type B: fixation aux accudoirs.

2. Wir befestigen die Beine je nach Type.

*Type A: An den Korpus befestigen.
 Type B: An die Armlehne befestigen.*

PASO / STEP ÉTAPE / SCHRITT 3:

3. Ajustaremos la altura de la pata y la fijaremos a la base del sofá. Si fuese necesario, volver a ajustar.

3. Adjust the leg height and fix it to the sofa base. If needed, adjust the height again.

3. Pour les pieds intérieurs cachés, on les fixe à la basse et un ajuste la hauteur. Eventuellement il est nécessaire de passer le canapé au sol, et de réajuster la hauteur après pour une totale stabilité.



3. Wir stellen die Höhe des Beines ein und befestigen es an den Korpus des Sofas. Erneut verstellen, wenn es nötig sein sollte.

INSTRUCCIÓN MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE / AUFBAU ANLEITUNG

PASO / STEP ÉTAPE / SCHRITT 1:

4. Atornillar el respaldo a la base del sofá. Hecho esto, colocamos las almohadas de asiento, respaldo y cojines.

4. Screw the back support to the sofa base. Once attached, place the seat and back cushions and the scatters.

4. Pour les pieds intérieurs cachés, on les fixe à la base et on ajuste la hauteur. Eventuellement il est nécessaire de poser le canapé au sol, et de réajuster la hauteur après pour une totale stabilité.

4. Die Rückenlehne an den Korpus des Sofas befestigen. Danach platzieren wir die Sitz-, Rücken- und Seitenkissen.



Vídeo explicativo
Explanatory video
Vidéo explicative
Anleitungsvideo